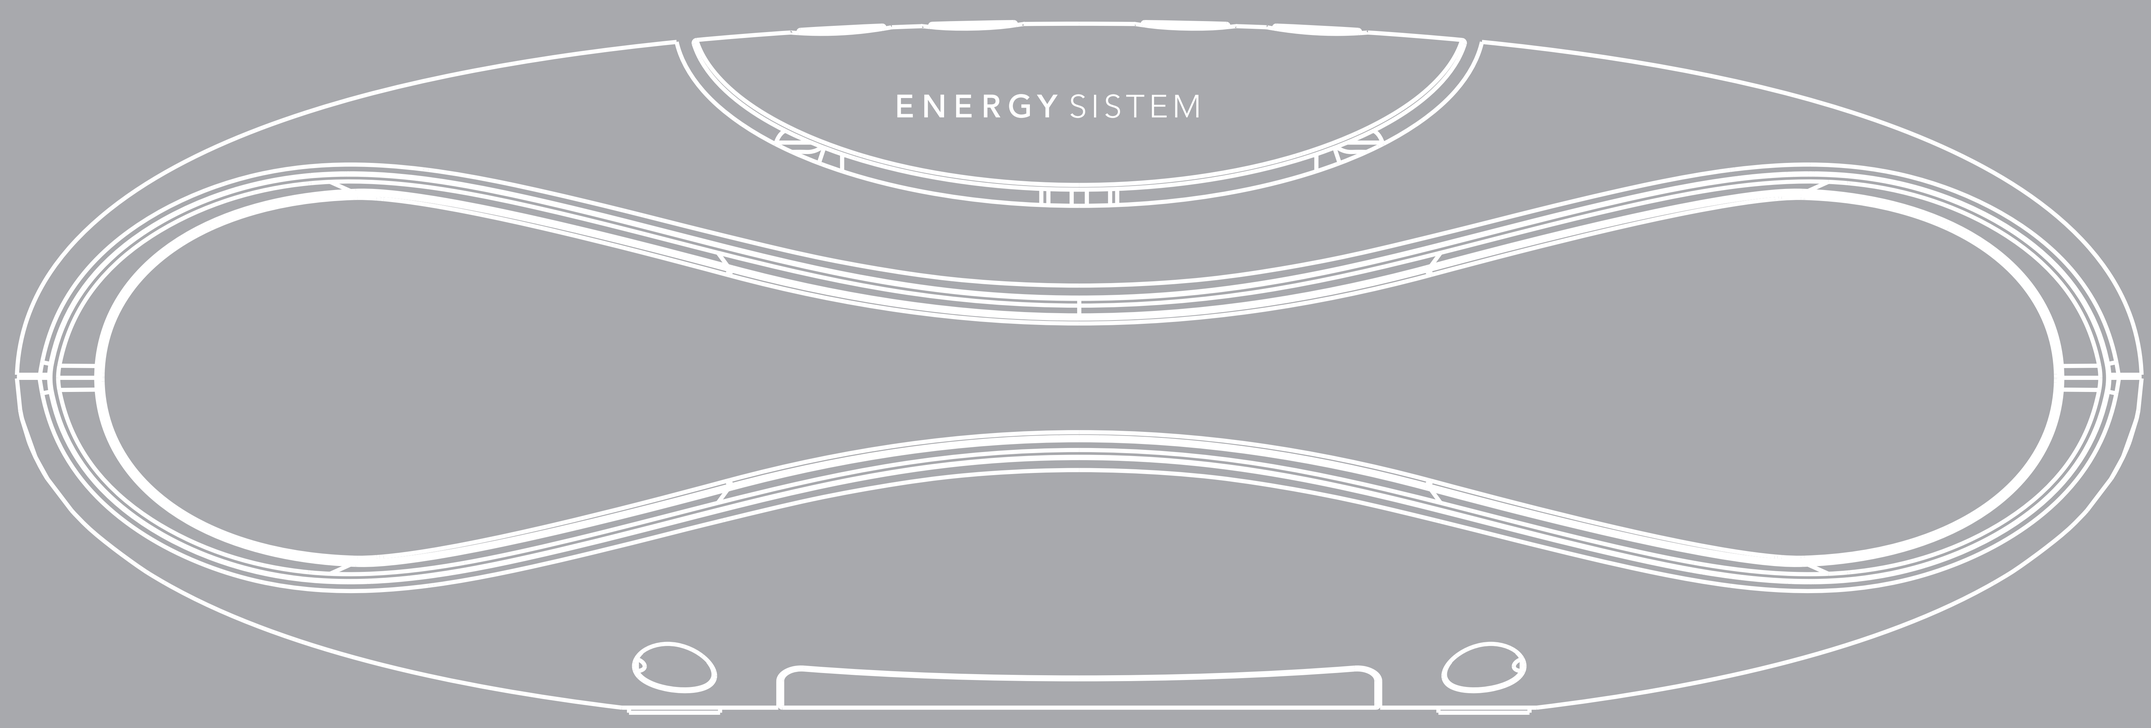

Manual do Utilizador

INTRODUÇÃO

- Energy Sistem® lhe agradece a compra do Energy™ Music Box Z220 Sport. Desejamos que o desfrute.

  Porte a sua música até o extremo. Sente a liberdade, sem fios nem ataduras. Escuta a radio e os seus MP3 favoritos desde a memória USB, cartões SDHC ou inclusive o seu leitor de sempre. Bateria de lítio recarregável para encher todo o seu ritmo de Energy.

  Aconselhamos-lhe que leia este manual de usuário para desfrutar do produto de uma maneira segura e com as melhores prestações.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

- Não exponha o seu Energy™ Music Box Z220 Sport aos golpes, pó, umidade ou altas temperaturas.
- Não use produtos de limpeza corrosivos ou abrasivos.
- Mantenha o aparelho limpo e sem pó, com um pano suave e seco.
- Não desmonte o aparelho. Qualquer reparação deve ser feita exclusivamente o pessoal qualificado de Energy Sistem Soyntec, S.A.
- Mantenha o seu Energy™ Music Box Z220 Sport longo da água ou umidade pode estragar para os altifalantes ou o amplificador do dispositivo.
- Assegure de manter seu Energy™ Music Box Z220 Sport apagado quando o use.
- Recarregue a bateria do Energy™ Music Box Z220 Sport quando seja esgotada completamente.
- Não interrompa o processo de recarrega da bateria do Energy™ Music Box Z220 Sport até que seja recarregado completamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Leitor portátil de Radio MP3 desde cartões SD/SDHC com capacidade de até 32 GB.
- Decodificador USB: lê arquivos MP3 desde a memória flash USB com capacidade de até 32 GB.
- Altifalantes 2.0 com sistema de realce acústico.
- Potência de saída total (RMS): 6 W.
- Resposta em freqüência: 90 Hz ~ 20 KHz.
- Relação sinal/ruído: >80 dB.
- Função rádio FM.
- Entrada “line-in” de 3.5mm.
- Bateria de lítio recarregável.
- Carregador de bateria USB.

CONTEÚDO DO PRODUTO

- Energy™ Music Box Z220 Sport.
- Bateria de lítio recarregável.
- Cabo de áudio: 3.5mm.
- Cabo USB 2.0 para carregar a bateria.
- Finta para pendurar.
- Manual do usuário.

PRESENTAÇÃO GERAL

1. Saída para auscultadores.
2. “Line-in”. Entrada de línea.
3. Porto para cartões SD/MMC.
4. Porto de recarrega de bateria.
5. Luzes de indicação de estado: LED’s.
6. Porto USB.
7. Interruptor de ligado/ desligado.
8. Coberta da bateria.
9. MODE.
10. Leitura/ pausa.
11. Retrocesso/Volume-.
12. Avanço/Volume+.

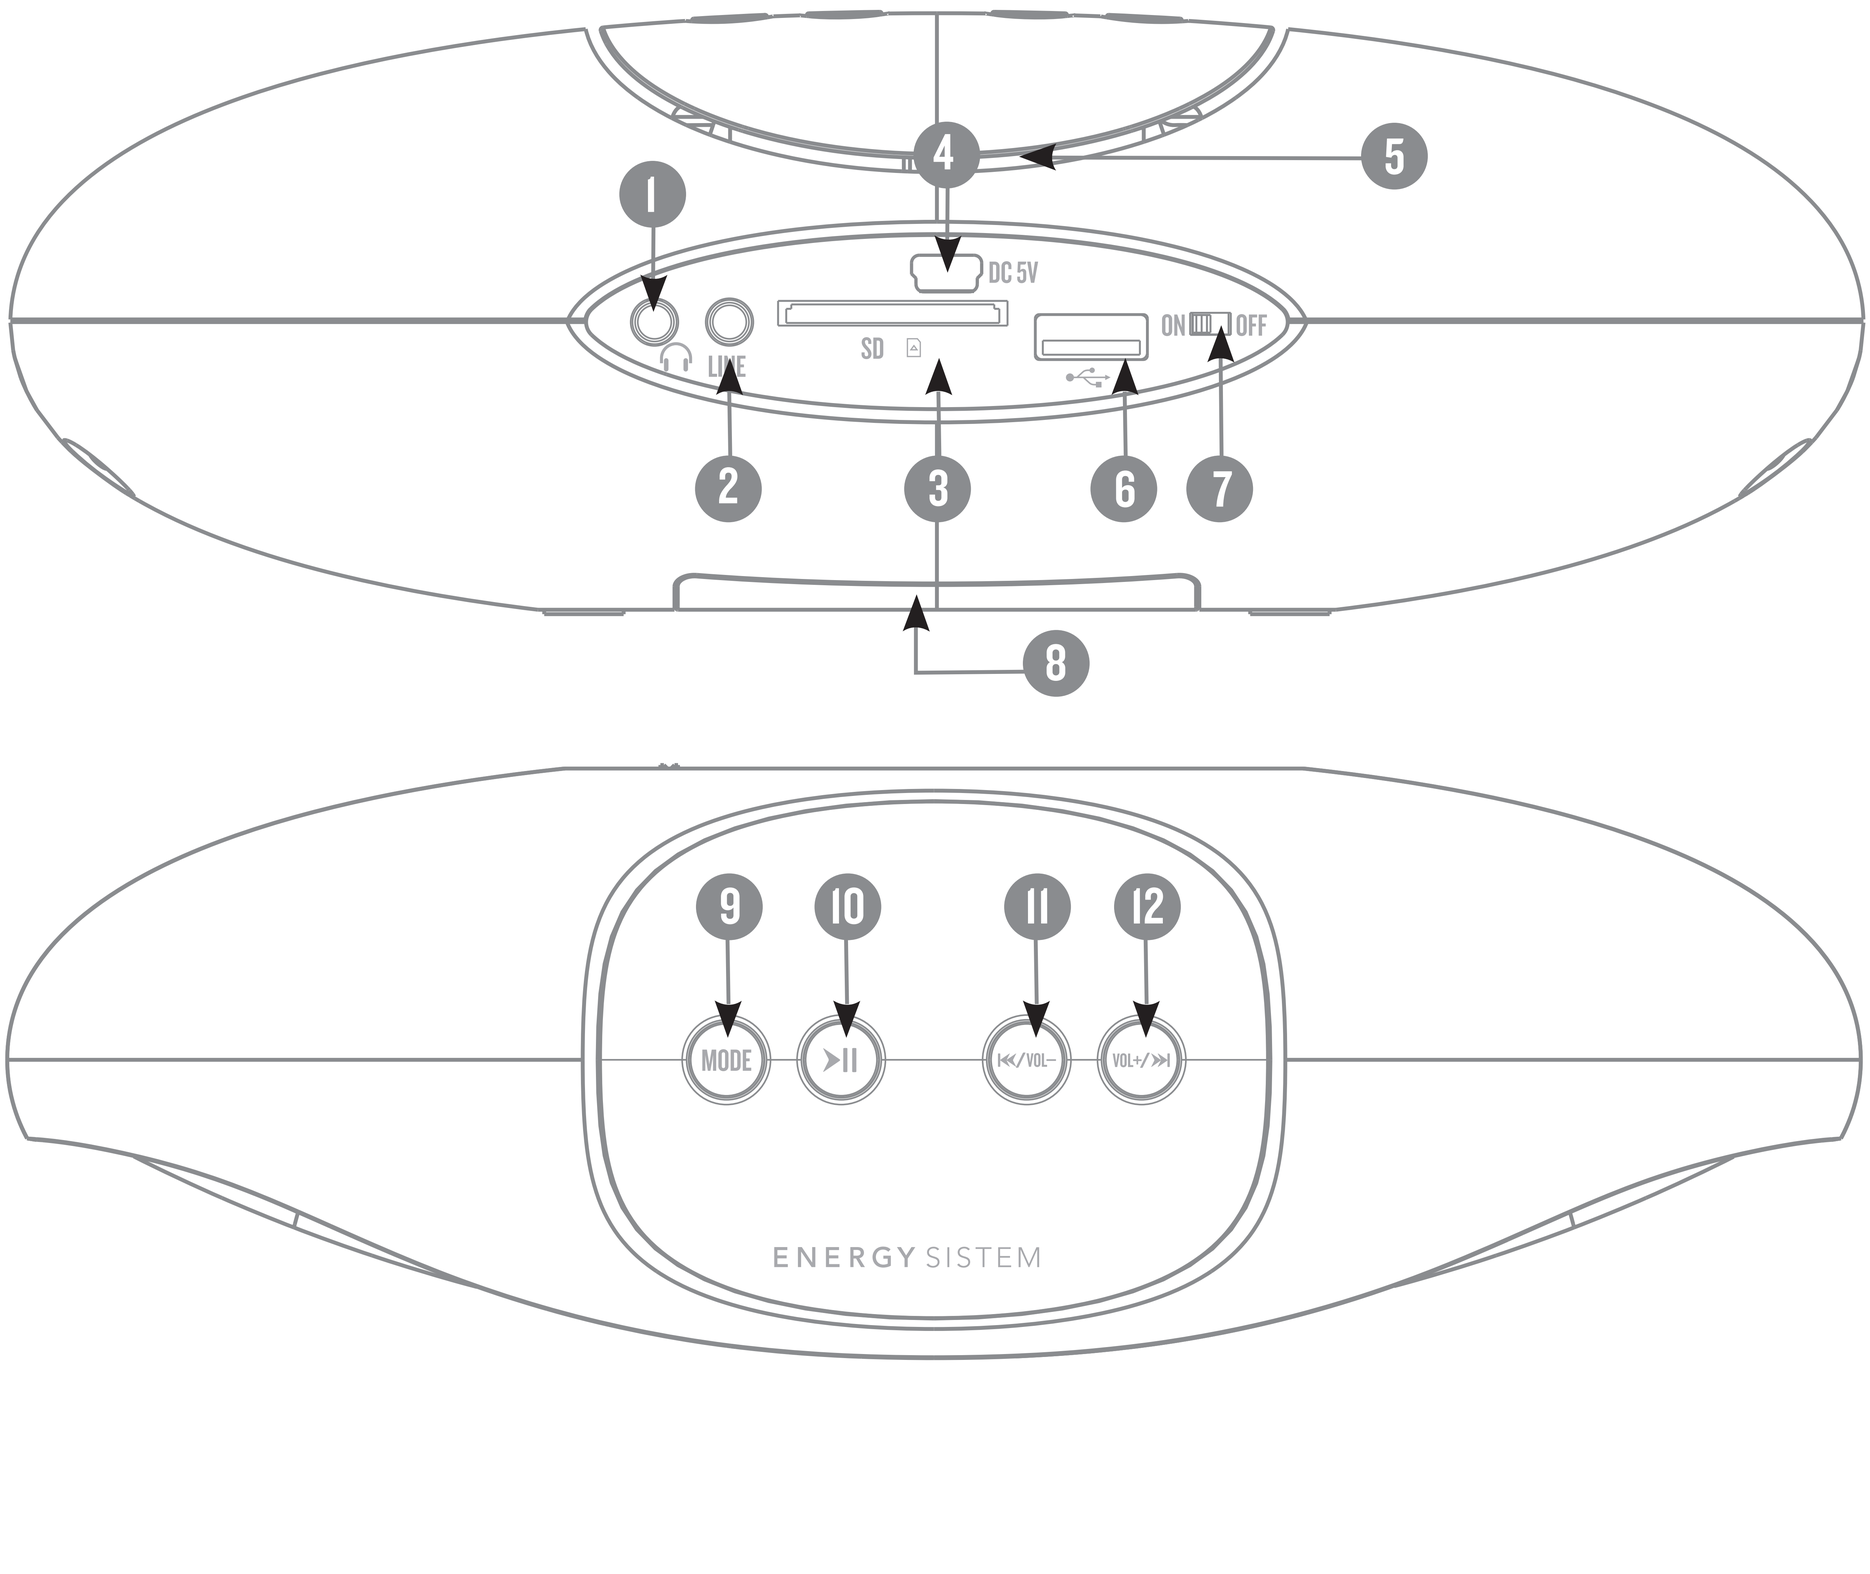

RECARREGA DA BATERIA

Instala a bateria de lítio BL-5C universal na parte traseira do Energy™ Music Box Z220 (8) fazendo coincidir os pinos de conexão e fecha a coberta da bateria.

Para recarregar a bateria, apaga o dispositivo Energy™ Music Box Z220 e liga o extremo mini USB do cabo USB proporcionado, no porto de recarrega de bateria (4). Liga outro extremo no porto USB livre do seu computador ou de outro dispositivo automaticamente o processo de carrega e, o LED de cor vermelha será apagado.

Liga o Energy™ Music Box Z220 mantendo o interruptor de ligado/ desligado (7) e começa a desfrutar.

Quando a bateria este sendo esgotada a LED vermelha pestanejará repetidamente. A partir desse momento, recommenda- se recarregar a bateria.

NOTA IMPORTANTE: Para manter a bateria em boas condições, recomenda-se encarecidamente não carregar a bateria até que seja esgotada completamente ou o LED vermelho comece a pestanejar. Do mesmo modo, não interromper o processo de carrega até que a bateria seja este completamente carregada, com o indicador de luz vermelho apagado.

FUNÇÕES GERAIS

Energy™ Music Box Z220 reproduz arquivos em formato MP3 desde cartões de memória Micro SD/MMC ou memórias externas USB. Também pode escutar a radio ou incluso ligar um leitor de áudio externo (como por exemplo, um leitor de MP3 ou um laptop) e amplificar o som nos seus altifalantes, graças à entrada de línea (2).

Durante a leitura da função rádio FM, “line-in”, reprodução dos arquivos MP3 através da memória externa USB ou cartões de memória Micro SD/ MMC, ou LED de cor azul (5) permanecerá ligado de forma intermitente.

Para selecionar entre as diferentes funções, aperta o botão MODE (9). Isto selecionará entre as funções disponíveis dos dispositivos ligados: USB, Rádio FM, “line-in” e Micro SD/MMC.

FUNÇÃO RÁDIO FM

Para utilizar a função rádio, em primeiro lugar, é necessário realizar uma sintonização de canais que quedará armazenada para depois selecionar entre canais. Não será necessário repetir esta procura a menos que a localização seja mudada, ou bem seja modificada a sintonia da emissora desejada.

Para realizar dita sintonização de canais de radio, aperta e mantenha apertado o botão de MODE (9) durante 3 segundos. Isto armazena todas as emissoras achadas na memória interna do dispositivo. Esta operação pode demorar-se uns minutos.

Para selecionar entre as distintas emissoras, tão só aperta os botões de avanço (I2) ou retrocesso (II). As emissoras irão aparecendo na mesmo ordem o que foram armazenadas.

NOTA: Se deseja melhorar a qualidade de recepção das emissoras de radio, liga o cabo de recarrega USB, com a função de antena receptora.

FUNÇÃO “LINE-IN”

Para utilizar a leitura “line-in”, liga um extremo do cabo de áudio fornecido, na línea de entrada (2), e outro extremo na saída de um dispositivo de áudio, como um leitor MP3, um laptop, um aparelho de som, etc.

Na leitura “line-in”, o Energy™ Music Box Z220 se encontra em modo altifalante, de tal forma que o que seja reproduzido no dispositivo externo, será escutado na Energy™ Music Box Z220. Ademais, se muda os ajustes como o volume ou equalização do som no dispositivo leitor externo, as mudanças serão aplicadas a leitura de áudio do Energy™ Music Box Z220.

FUNÇÃO MP3 COM MEMÓRIAS EXTERNAS

Para ler arquivos em formato MP3, inserta uma memória externa USB ou uma carta de memória SD/SDHC nas ranhuras correspondentes; (6) e (3) respectivamente.

Se você desliga o Energy™ Music Box Z220. ou extrai alguma das memórias, será armazenado o instante de leitura na memória interna do dispositivo. Quando volte a ligar a mesma memória, continuará a leitura no mesmo instante onde parou.

Para mudar uma canção, utilize os botões de avanço (I2) e retrocesso (II). Para avançar à pasta seguinte, aperta e mantenha apertado o botão MODE (9), durante 2 segundos.

ORDEM DE LEITURA

As pastas contidas nas memórias são lidas na ordem cronológica de escritura e as canções contidas nas pastas são lidas por ordem alfabética.

Exemplo: se depois de copiar duas pastas de música com os botões ‘A’ e ‘B’, copiamos primeiro a pasta ‘B’ e depois a pasta ‘A’, a canção que soe será a primeira canção por ordem alfabético da pasta ‘B’.

A continuação se mostra um diagrama da ordem de leitura:

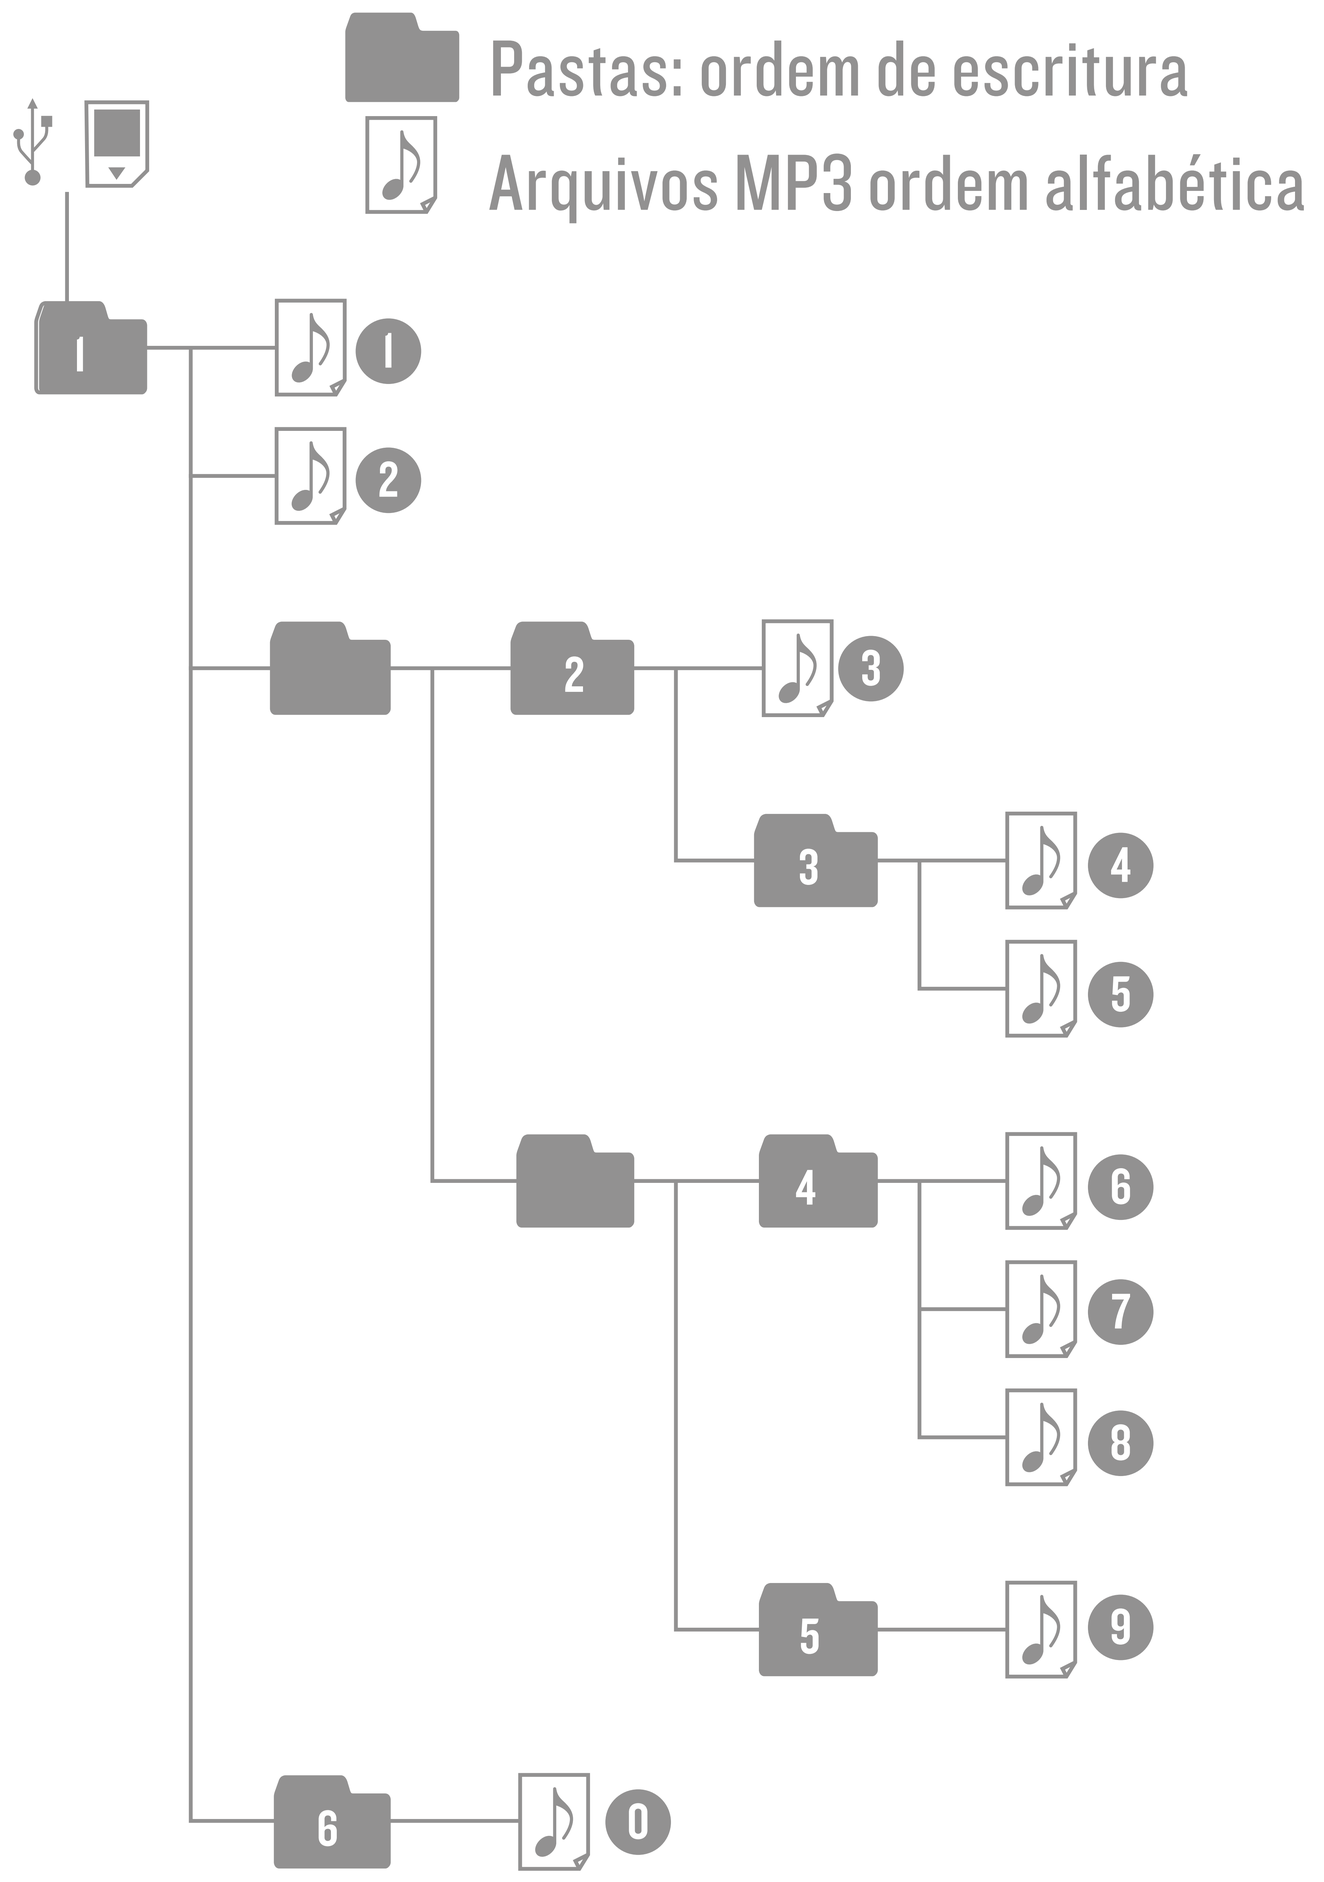

GARANTIA

- Energy Sistem Soyntec SA é responsável por qualquer falta de conformidade que exista no momento em que as mercadorias foram adquiridas durante um período de 36 meses. As baterias estão excluídas da garantia de 36 meses, tendo um período de garantia de 12 meses.

  Esta garantia cobre defeitos de fabricação ou materiais. Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto devido a acidentes, mau uso ou alteração feita por uma pessoa não autorizada.

  A garantia especial de 36 meses é válida para a União Europeia. Para outros países, consulte a sua legislação específica ou o seu distribuidor local.

PROCEDIMENTO DE GARANTIA

1. Visite a seção de Suporte em http://support.energysistem.com e selecione o seu produto para ver as FAQ (Perguntas frequentes), manuais, drivers e atualizações disponíveis. É muito provável que a solução para seu problema já tenha sido publicada.
   Você pode verificar a disponibilidade do manual do usuário no seu idioma em **http://www.energysistem.com/es-es/support/manuals**
2. Se você não puder encontrar uma solução adequada na seção de suporte, você pode nos enviar a sua pergunta ou solicitação de serviço de garantia por e-mail: **support@energysistem.com**
3. Alternativamente, você pode preferir entrar em contato com o distribuidor aonde foi adquirido o produto, apresentando o recibo de compra ou fatura.

   Importante: Esta garantia não cobre qualquer dano ou perda de quaisquer dados armazenados na memória do produto, o Serviço Técnico de Energy Sistem não assumirá qualquer perda das informações citadas, é recomendável fazer um backup de seus dados e remover quaisquer dados ou informações pessoais da memória interna antes de enviar o produto, ou enviar apenas com o conteúdo original de fábrica.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Marcas Registradas: Todas as empresas, marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.

© 2012 par Energy Sistem®. Todos os direitos reservados .

CE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nome do Fabricante: Energy Sistem Soyntec S.A. 10/07/2012

Endereço: Pol. Ind. Finestrat, C/. Calpe, 1 - 03509, Finestrat Alicante (Espanha)

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto:

Energy Sistem® Energy™ Music Box Z220

País de fabricação: Chine

Está em conformidade com as normas e padrões essenciais da Directiva 2004/108/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de dezembro de 2004.

Ce symbole sur le produit ou le manuel signifie que votre équipement électrique et électroniques doivent être jetés à la fin de la vie séparément de vos déchets ménagers. Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter les autorités locales ou le revendeur où vous avez acheté le produit.